

Freisprechanlage Audio 2000



Bluetooth Adapter Bedienungsanleitung





Funkwerk Dabendorf GmbH

Märkische Straße
D - 15806 Dabendorf
Fon: +49 3377 316 - 0
Fax: +49 3377 316 - 300

info@fwd-online.de
www.fwd-online.de

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes und Abweichungen vom Lieferumfang vorbehalten! Alle Rechte vorbehalten! Vervielfältigungen, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung!

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Einführung	5
Technische Daten und Lieferumfang	5
Inbetriebnahme	6
<i>Voraussetzungen feststellen</i>	<i>6</i>
<i>Vervollständigung der Freisprechanlage</i>	<i>7</i>
Anzeigen und Bedienelemente	8
Inbetriebnahme	9
Ein-/Ausschaltverhalten und Zündungserkennung	10
Gerät koppeln	10
<i>Neues Gerät koppeln</i>	<i>10</i>
<i>Bekanntes Gerät koppeln</i>	<i>10</i>
<i>Gerät entkoppeln</i>	<i>11</i>
Telefonieren	11
<i>Gesprächsaufbau aus dem Telefonbuch</i>	<i>11</i>
<i>Gesprächsaufbau aus den Anruflisten</i>	<i>11</i>
<i>Ankommende Gespräche</i>	<i>11</i>
<i>Gesprächsübernahme</i>	<i>12</i>
Einstellungen	12
<i>Adapter - Menüsprache und Displayhelligkeit</i>	<i>12</i>
<i>Anrufeinstellungen</i>	<i>13</i>
<i>Lautstärkeeinstellung</i>	<i>13</i>
<i>Service</i>	<i>13</i>
<i>Benutzerwechsel</i>	<i>13</i>
<i>Wechsel zu einem bekannten Benutzerprofil</i>	<i>14</i>
<i>Neues Telefon als Benutzer einrichten</i>	<i>14</i>
<i>Benutzeroptionen</i>	<i>14</i>
<i>Testverbindung</i>	<i>15</i>
Problembehebung	16
Hotline	18
Konformitätserklärung	19

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr

Ungeeignete Einbaustellen können Verletzungen bei einem Verkehrsunfall verursachen oder Sicherheitseinrichtungen unwirksam machen. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Einbau“ der Einbauanleitung zum Basis-Set!



Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit

Unaufmerksamkeit kann zu gefährlichen Verkehrssituationen führen. Auch im Freisprechmodus müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit stets auf das Verkehrsgeschehen richten. Das Telefon darf vom Fahrer während der Fahrt nur im Freisprechmodus benutzt werden! Verzichten Sie in schwierigen Situationen gegebenenfalls auf ein Telefonat!



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Bluetooth Adapter ist ausschließlich für den Gebrauch mit der Freisprechanlage Audio 2000 in Kraftfahrzeugen bestimmt!



Schutz des Systemsteckers

Um die empfindlichen Kontakte des Systemsteckers vor Verschmutzung oder Beschädigung zu schützen, sollten Sie ihn bei Entnahme des Bluetooth Adapters immer in das Aufnahmeteil einrasten. Dadurch erhält er außerdem mit dem Kabel eine definierte Parkposition und steht bei Bedarf sofort zur Verfügung.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Freisprechanlage des Funkwerks Dabendorf entschieden haben!

Unsere Freisprechanlagen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zur komfortablen Benutzung Ihres Mobiltelefones im Auto. Bitte beachten Sie, dass für den Einbau dieser Freisprechanlage spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind.

Wir empfehlen dringend, den Einbau des Basis Sets in einer Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.

Nach dem Einbau des Basis-Sets

Verbinden Sie den Bluetooth Adapter mit dem Kabel des Basis-Sets. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit der Bedienung der Anlage in Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon vertraut zu machen.

Führen Sie einige Telefongespräche, bei denen Sie die optimalen Bedingungen für Lautstärke und Sprechrichtung ermitteln, bevor Sie die Freisprechanlage im Straßenverkehr benutzen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Technische Daten und Lieferumfang



Abmessungen (LxBxH in mm)	127 x 56 x 38
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C

Bluetooth—modul der Leistungsklasse 2
Unterstützte Bluetooth Profile:

- Generic Access Profil
- Handsfree Profil

Inbetriebnahme

Voraussetzungen feststellen

Basis-Set

Voraussetzung für die Nutzung des Bluetooth Adapters ist der ordnungsgemäße Einbau des Basis-Sets in Ihr Fahrzeug.

Dazu gehört die Wahl geeigneter Einbauorte für

- die Elektronikbox,
- das Mikrofon und
- das Aufnahmeteil für Telefonhalter oder Bluetooth Adapter

sowie die Verbindungen

- zum Bordnetz,
- zur Außenantenne (für Bluetooth Adapter nicht nötig),
- zum Autoradio und ggf.
- zum Zusatzlautsprecher.

Außerdem sollten bei Bedarf die zusätzliche Geräuschunterdrückung und/oder die erhöhte Lautstärke aktiviert sein.

Entsprechende Hinweise sind in der Einbauanleitung für das Basis-Set enthalten.

Fahrzeug

Für die Inbetriebnahme sollte das Fahrzeug an einem ruhigen Platz abgestellt sein. Bei den Funktionstests spielt das Ein- und Ausschalten der Zündung eine wichtige Rolle. Allerdings muss beim Einschalten nicht unbedingt der Motor angelassen werden.

Von Vorteil ist die vorherige Verabredung mit einem Gesprächspartner, der sich etwas Zeit nehmen kann, um Sie bei Testverbindungen zu unterstützen.



Der Bluetooth Adapter wartet für seinen Betrieb das Zündungssignal aus. Er bleibt eingeschaltet, solange die Zündung als eingeschaltet erkannt wird. Die Zündungsleitung des Basis-Sets darf deshalb auf keinen Fall mit permanenter Batteriespannung verbunden sein. Die Freisprechanlage würde dann auch bei abgestelltem Fahrzeug ständig die Batterie entladen.

Vervollständigung der Freisprechanlage

Anschluss des Bluetooth Adapters an den Systemstecker

Über den Systemstecker können alle für die Freisprechanlage vorgesehenen Telefonhalter auf einfache Weise verbunden und wieder gelöst werden.


Lösen Sie den Systemstecker aus der Aufnahme, indem Sie den Entriegelungsgriff in der Mulde fassen und hervorziehen, bis sich die Verriegelungsfedern des Steckers lösen und das Gehäuse dem Entriegelungsgriff folgt. Nun können Sie den Stecker mit dem Kabel frei bewegen.



Stecken Sie den Systemstecker in den Bluetooth Adapter, indem Sie den Entriegelungsgriff zurückziehen und dabei den Stecker in die entsprechend geformte Mulde auf der Rückseite des Bluetooth Adapter drücken und dann den Entriegelungsgriff loslassen.

Dadurch schnappen die Verriegelungsfedern ein. Die Oberseite des Steckers sollte dann in einer Ebene mit der Rückseite des Adapters liegen.

Zum Lösen des Steckers für den Wechsel oder die Entnahme des Bluetooth Adapter ist ebenso zu verfahren, wie bei dessen Lösung aus dem Aufnahmeteil.

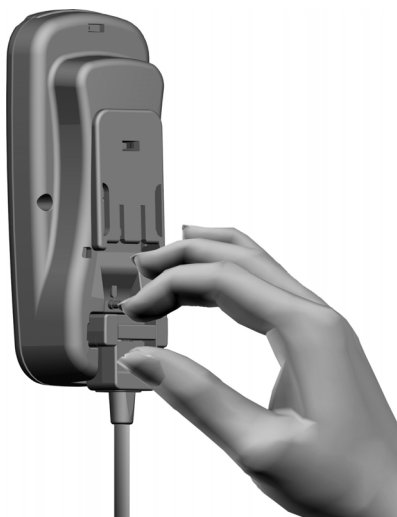


Schutz des Systemsteckers

Um die empfindlichen Kontakte des Systemsteckers vor Verschmutzung oder Beschädigung zu schützen, sollten Sie ihn bei Entnahme des Bluetooth Adapters immer in das Aufnahmeteil einrasten. Dadurch erhält er außerdem mit dem Kabel eine definierte Parkposition und steht bei Bedarf sofort zur Verfügung.


Bluetooth Adapter in die Aufnahme einrasten

Der Bluetooth Adapter muss von oben in die Aufnahme geschoben werden. In der Aufnahme für den Bluetooth Adapter befindet sich ein Federmechanismus, der sicheren Halt garantiert.

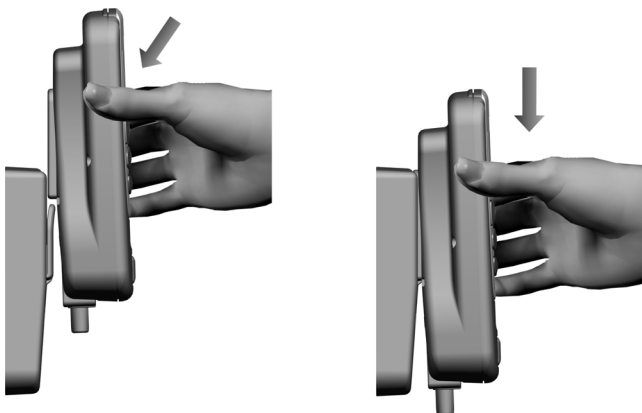

Bluetooth Adapter aus der Aufnahme entnehmen


Eine Entnahme des Bluetooth Adapters aus der Aufnahme ist nur nötig, wenn Sie den Adapter ganz von der Freisprechanlage trennen möchten, z.B. zum Anschluß eines anderen Telefonhalters. Ein bei konventionellen Haltern möglicher Hörerbetrieb ist nicht vorgesehen. Um den Bluetooth Adapter aus der Aufnahme zu entnehmen, kippen Sie ihn gegen den Federdruck und schieben Sie ihn nach oben aus der Aufnahme.

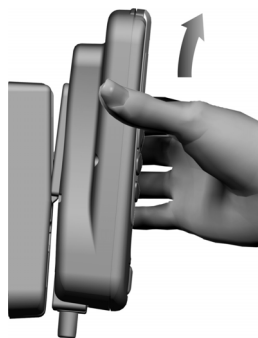

Anzeigen und Bedienelemente

Im Display des Bluetooth Adapters werden abgehende und eingehende Rufe sowie die Eingaben des Benutzers angezeigt.

Zeigt die Anlage den Ruhebildschirm und ist damit im betriebsbereiten Zustand, wird auf dem Display der Name des Netzanbieters angezeigt. Falls telefonabhängig kein Provider bekannt ist, wird der Bluetoothname des aktuell gekoppelten Telefons angezeigt.

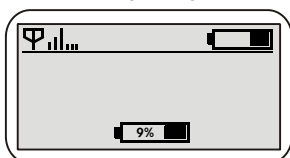

Bei einem Akkustatus weniger als 10 Prozent, erscheint im Ruhebildschirm ein Warnsymbol.

Bedienelemente des Bluetooth Adapter

Der Bluetooth Adapter verfügt über fünf Tasten, über die er bedient werden kann:



- 1 - Annehmen
- 2 - Ablehnen/Auflegen
- 3 - Zurückblättern
- 4 - Vorblättern
- 5 - Optionstaste

Inbetriebnahme




Aus Sicherheitsgründen sollte der erste Kopplungsprozess bei stehendem Fahrzeug erfolgen.

Mit diesem BT Adapter können BT-fähige Mobiltelefone betrieben werden, die über das BT-Profil "handsfree" verfügen. Bestimmte Funktionen stehen nicht bei allen BT-fähigen Mobiltelefonen zur Verfügung, bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall in der Kompatibilitätsliste auf www.fwd-online.de.

Der BT-Adapter verfügt über eine menügesteuerte Benutzerführung. Aus dem Ruhebildschirm gelangt man generell mit Hilfe der Optionstaste (5) ins Hauptmenü, von hier aus sind die Untermenüs erreichbar.

Durch das Einschalten der Zündung am Fahrzeug wird der Bluetooth Adapter aktiviert. Durch Drücken der Taste „Annehmen“ erfolgt der Systemstart. Sollte diese Taste nicht gedrückt werden, findet nach max. 40 Sekunden ein automatischer Systemstart statt. Vor der Inbetriebnahme des Bluetooth Adapters muss im Telefon die Bluetoothverbindung aktiviert werden. Weiterhin ist die Bluetooth-Schnittstelle des Telefons anderen Geräten gegenüber sichtbar zu schalten (Achtung: einige Telefone schalten sich nach kurzer Zeit selbstständig wieder unsichtbar) und dem Telefon im Bluetoothmenü ein eindeutiger Name zuzuordnen. Bitte informieren Sie sich hierzu in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons. Bei der ersten Inbetriebnahme des Bluetooth Adapters wird der Benutzer aufgefordert die gewünschte Menüsprache auszuwählen.

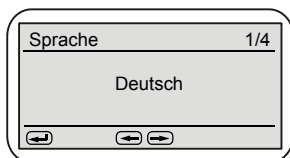

Mit den Tasten Vor- (4) und Zurückblättern (3) die gewünschte Sprache wählen.

Mit der Bestätigungstaste (1) die Auswahl abspeichern.

Die Sprache ist jetzt für alle Benutzer eingestellt. Es ist möglich die Sprache für jedes Benutzerprofil individuell einzustellen, wenn das betreffende Benutzerprofil gekoppelt ist. Der Bluetooth Adapter sucht nun automatisch nach sichtbaren Bluetoothgeräten im Empfangsbereich.

Bei der ersten Inbetriebnahme lesen Sie bitte im Abschnitt „Neues Gerät koppeln“ weiter. Bei Normalbetrieb lesen Sie bitte im Abschnitt „Bekanntes Gerät koppeln“ weiter.

Ein-/Ausschaltverhalten und Zündungserkennung

Bei eingeschalteter Zündung ist der Adapter voll funktionsfähig. Nach Abschalten der Zündung wird der Bluetooth Adapter ausgeschaltet, sofern kein aktives Gespräch vorliegt. Ist zum Abschalten der Zündung ein Gespräch aktiv, so wird erst nach Beendigung des Gesprächs abgeschaltet/entkoppelt.

Nach dem Einschalten der Zündung wird das System durch Drücken der Taste „Annehmen“ bzw. nach max. 40 Sekunden automatisch gestartet und beginnt mit der Suche nach dem zuletzt gekoppelten Telefon.

Gerät koppeln

Ein Telefon kann automatisch oder über die Gerätesuche gefunden und gekoppelt werden. Durch das Einschalten der Zündung am Fahrzeug wird automatisch versucht, eine Kopplung zum zuletzt verwendeten Telefon herzustellen. Wird das Gerät des zuletzt gekoppelten Benutzerprofils nicht gefunden oder wurde das zuletzt gekoppelte Benutzerprofil inzwischen zurückgesetzt (siehe Abschnitt „Benutzer löschen“) springt das Menü in das Benutzerwechselmenü. Bei einer erfolgreichen Gerätesuche werden die Telefone im Empfangsbereich angezeigt.

Neues Gerät koppeln

Nach einer Gerätesuche kann der Name des gewünschten Telefons mit den Tasten Vor-(4) und Zurückblättern (3) angewählt werden. Durch Drücken der Taste „Annehmen“ (1) wird im Display die zufällig generierte Kopplungs-PIN angezeigt. Nach erfolgreicher Eingabe der Kopplungs-PIN im Telefon beginnt der Kopplungsvorgang zwischen Telefon und Bluetooth Adapter. In Abhängigkeit vom verwendeten Telefontyp, können am Telefon weitere Bedienschritte notwendig sein. Nach erfolgreichem Kopplungsvorgang ist das Gerät betriebsbereit und zeigt den Ruhebildschirm an.

Bekanntes Gerät koppeln

War ein Telefon schon einmal mit dem Bluetooth-Adapter gekoppelt und ist das Telefon als Benutzer gespeichert, wird es im Benutzerwechselmenü angezeigt. Durch Drücken der Taste „Annehmen“ (1) wird das Telefon gekoppelt. Eine erneute PIN-Eingabe ist nicht notwendig.

Während des Koppelns erscheint die Anzeige „Suche Mobiltelefon“ auf dem Display des Bluetooth Adapters. Nach dem erfolgreichen Kopplungsvorgang ist das Gerät betriebsbereit und zeigt den Ruhebildschirm an.

Gerät entkoppeln

Wird die BT-Verbindung z.B. durch Entfernen vom Fahrzeug oder Ausschalten des Telefons getrennt, erscheint nach einigen Sekunden die Meldung „Keine BT-Verbindung“ auf dem Display des Bluetooth Adapters, anschließend wechselt der Bluetooth Adapter zum Benutzerwechselmenü.

Ein erneuter Verbindungsaufbau kann durch Aus- und Einschalten der Zündung am Fahrzeug oder durch Drücken der Taste „Annehmen“ (1) erfolgen. Siehe auch Abschnitt „Benutzerwechsel“.

Für eine manuelle Trennung lesen Sie bitte im Abschnitt Benutzeroptionen unter An/Abmelden weiter.

Telefonieren

Der Bluetooth Adapter bietet die Möglichkeit ein Gespräch über das Telefonbuch oder die Anruflisten aufzubauen, die bei jeder Kopplung geladen werden.

Die Anruflisten werden zuerst geladen. Das Laden des Telefonbuchs kann je nach Größe des Telefonbuchs länger dauern.

Gesprächsaufbau aus dem Telefonbuch

Wenn der Bluetooth Adapter den Ruhebildschirm anzeigt, lassen sich die Telefonbucheinträge anzeigen indem sie die Vor- (4) oder Zurückblättern (3) Taste drücken. Alternativ können Sie durch Drücken der Optionstaste (5) über das Hauptmenü zum Telefonbuch wechseln. Durch Drücken der Taste „Annehmen“ werden die dem Namen hinterlegten Nummern angezeigt. Erneutes Drücken der Taste „Annehmen“ startet den Rufaufbau zur angezeigten Nummer.

Gesprächsaufbau aus den Anruflisten

Telefonabhängig sind bis zu drei Ruflisten verfügbar: die Liste der gewählten Nummern, die Liste der angenommenen Anrufe und die Liste der entgangenen Anrufe. Die Listen sind über das Hauptmenü erreichbar. Die Liste der gewählten Nummern erreicht man außerdem aus dem Ruhebildschirm durch Drücken der Taste „Annehmen“ (1).

Durch Drücken der Taste „Annehmen“ werden die dem Namen hinterlegten Nummern angezeigt. Erneutes Drücken der Taste „Annehmen“ startet den Rufaufbau zur angezeigten Nummer.

Die Liste der gewählten Nummern wird nur nach dem Koppeln aus dem Telefon geladen. Die Liste wird ergänzt, wenn ein Anruf über den Bluetooth Adapter getätigt wird. Bei Wahl der Nummer am Telefon wird die Liste nicht aktualisiert.

Ankommende Gespräche

Ankommende Anrufe werden im Fahrzeug akustisch und im Display des Bluetooth Adapters optisch signalisiert. Telefonabhängig wird der Klingelton des Telefons oder ein generierter Klingelton über die Fahrzeuglautsprecher ausge-

geben. Rufnummer oder der im Telefonbuch dazu abgelegte Name werden, je nach Verfügbarkeit, im Display des Bluetooth Adapters angezeigt. Sollte erst während des ankommenden Anrufes eine manuelle oder automatische Kopplung des Telefons stattfinden, ist die Signalisierung des Anrufes nicht gewährleistet.

Bei im Bluetooth Adapter eingestellter automatischer Rufannahme wird das Gespräch automatisch angenommen. Siehe auch Abschnitt „Anrufeinstellungen“. Durch Drücken der Taste „Annehmen“ (1) oder der Taste „Ablehnen“ (2) kann der Ruf angenommen oder abgelehnt werden. Durch Drücken der Taste „Ablehnen“ (2) kann das Gespräch beendet werden.

Gesprächsübernahme

Ein aktives Gespräch wird nach der Kopplung mit dem Bluetooth Adapter übernommen und kann über die Freisprechanlage weitergeführt werden.

Um das Gespräch aus der Freisprechanlage zurück in das Telefon zu nehmen, muss die Bluetoothverbindung getrennt werden.

Drücken Sie dazu während des Gesprächs die Optionstaste. Nun können Sie über den Punkt Abmelden die Bluetoothverbindung trennen.

Einstellungen



Aus Sicherheitsgründen sollten die persönlichen Einstellungen nur bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden.

Drücken Sie aus dem Ruhebildschirm heraus die Optionstaste (5), um in das Hauptmenü zu gelangen. Mit den Tasten Vor- (4) und Zurückblättern (3) ist das Untermenü Einstellungen erreichbar.

Es können bis zu 4 Mobiltelefone als Benutzerprofile gespeichert sein. In jedem Benutzerprofil können benutzerbezogene Einstellungen vorgenommen werden. Änderungen der Einstellungen können nur im aktuell gekoppelten Benutzerprofil vorgenommen werden.

Adapter - Menüsprache und Displayhelligkeit

Einstellen der Menüsprache

Mit Hilfe des Menüs „Sprache“ ist es möglich, die Menüsprache des Bluetooth Adapters für den aktuellen Benutzer einzustellen. Mit den Tasten Vor- (4) und Zurückblättern (3) kann die Sprache ausgewählt und mit Hilfe der Taste „Annehmen“ (1) gespeichert werden.

Displayhelligkeit

Mit Hilfe des Menüs „Display“ ist es möglich, die Displayhelligkeit des Bluetooth Adapters für den aktuellen Benutzer einzustellen. Mit den Tasten Vor- (4) und Zurückblättern (3) kann die Helligkeit verändert und mit Hilfe der Taste „Annehmen“ (1) gespeichert werden.

Anrufeinstellungen

Die automatische Rufannahme kann in diesem Menü für den aktuellen Benutzer ein- und ausgeschaltet werden. Wählen Sie hierbei mit der Taste Vor- (4) und Zurückblättern (3) zwischen „Ein“ und „Aus“ und bestätigen die Auswahl mit der Taste „Annehmen“ (1).

Lautstärkeeinstellung

Die Lautstärke kann individuell für den aktuellen Benutzer eingestellt werden.

Während eines aktiven Gesprächs ist die Lautstärke über die Tasten Vor- (4) und Zurückblättern (3) zu ändern. Über die Taste „Annehmen“ (1) wird die Lautstärke gespeichert. Mit Hilfe der Taste „Ablehnen“ (2) wird zum vorherigen Menü zurückgekehrt, ohne die Lautstärke zu ändern.

Ohne aktiven Ruf kann die Lautstärke über das Menü „Audio“ des Hauptmenüs geändert werden. Dabei wird eine generierte Melodie erzeugt. Die Bedienung ist gleich der Bedienung während eines aktiven Rufs.

Service

Das Servicemenü befindet sich im Menü „Einstellungen“. Außerdem ist es aus dem Benutzerwechselmenü durch Drücken der Optionstaste (5) zu erreichen.

Werkseinstellung



Mit Hilfe der Werkseinstellung werden alle gespeicherten Benutzer gelöscht!

SW Aktualisierung

Zu Fragen der Softwareaktualisierung wenden Sie sich bitte an Ihren FWD Service oder informieren Sie sich unter www.fwd-online.de.

Info

Über diesen Menüpunkt kann die aktuelle Softwareversion ausgelesen werden. Bevor ein Software-Update durchgeführt wird, sollte geprüft werden, ob eine aktuellere Softwareversion als Update vorliegt.

Benutzerwechsel

Das Benutzerwechselmenü kann über das Hauptmenü oder aus dem Ruhebildschirm über die Taste „Ablehnen“ (2) erreicht werden. Bei Verlust oder Nichtzustandekommen einer Bluetoothverbindung wird automatisch in das Benutzerwechselmenü gewechselt. Im Benutzerwechselmenü werden die Benutzerprofile aufgelistet. Belegte Benutzerprofile erscheinen mit dem im Telefon hinterlegten Namen und freie Benutzerprofile erscheinen mit einem Standardnamen.

Es können maximal vier Telefone als Benutzerprofil abgespeichert werden. Davon kann nur ein Benutzerprofil (Telefon) aktiv gekoppelt sein.



Dieses Symbol kennzeichnet das aktuell gekoppelte Benutzerprofil.



Dieses Symbol kennzeichnet ein Benutzerprofil, das bereits mit dem Adapter gekoppelt war, aber aktuell nicht gekoppelt ist.

Durch Drücken der Optionstaste im Benutzerwechselmenü gelangen Sie in das Untermenü Benutzeroptionen des jeweiligen Benutzers.

Wechsel zu einem bekannten Benutzerprofil

Durch Anwahl und Bestätigen eines bekannten Benutzerprofils wird der Koppungsvorgang mit dem Telefon begonnen. Eine bereits bestehende Bluetoothverbindung zu einem anderen Gerät wird dadurch getrennt.

Kann eine Bluetooth Verbindung zum Telefon nicht aufgebaut werden, oder bricht diese ab, wechselt der Bluetooth Adapter zurück in das Benutzerwechselmenü.

Neues Telefon als Benutzer einrichten

Das Einrichten eines neuen Benutzerprofils kann durch Anwahl eines freien Benutzerprofils im Benutzerwechselmenü erfolgen. Hierzu wird dieses ausgewählt und die Taste „Annehmen“ (1) gedrückt. Nun beginnt automatisch die Gerätesuche. Weiter siehe Abschnitt „Neues Gerät koppeln“.

Ein Telefon kann auch auf einem schon bestehenden Benutzerprofil gekoppelt werden, dabei wird das bestehende Profil überschrieben. Wählen Sie hierzu das bestehende Benutzerprofil aus und drücken Sie die Optionstaste (5). Sie befinden sich jetzt im Untermenü Benutzeroptionen. Wählen Sie mit den Tasten Vor- (4) und Zurückblättern (3) den Menüpunkt Gerätesuche und starten Sie mit der Taste „Annehmen“ (1) die Gerätesuche. Weiter siehe Abschnitt „Neues Gerät koppeln“.

Benutzeroptionen

Durch Drücken der Optionstaste im Benutzerwechselmenü gelangen Sie in das Untermenü Benutzeroptionen des jeweiligen Benutzers.

Anmelden/Abmelden

Bei einem gekoppelten Benutzerprofil wird die Bluetoothverbindung bei Anwahl des Punktes „Abmelden“ getrennt.

Nach dem Abmeldevorgang befindet sich der Bluetooth Adapter wieder im Benutzerwechselmenü und das Symbol vor dem Benutzerprofil zeigt an, dass der aktuelle Benutzer nicht mehr gekoppelt ist.

Zum Abmelden während eines aktiven Gesprächs lesen Sie bitte im Abschnitt Gesprächsübernahme nach.

Bei einem schon einmal gekoppelten Benutzerprofil, wird bei Anwahl des Punktes „Anmelden“ versucht, das entsprechende Telefon zu koppeln.

Bei einem unbenutzten Benutzerprofil erfolgt eine Gerätesuche.

Gerätesuche

Bei der Gerätesuche werden alle sichtbaren BT-Telefone im Empfangsbereich gesucht und aufgelistet. Durch Wahl eines Telefons kann der Kopplungsvorgang gestartet werden. Das gekoppelte Telefon wird nach der erfolgreichen Kopplung dem aktuellen Benutzerprofil zugeordnet.

Telefon sucht

Es ist möglich vom Telefon aus die Kopplung mit dem Bluetooth Adapter vorzunehmen. Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Telefons das genaue Vorgehen nach.

Zurücksetzen

Der Untermenüpunkt löscht das entsprechende Benutzerprofil. Dabei werden die zugehörigen Daten vollständig entfernt und für den entsprechenden Benutzer der Standardname vergeben.

Service

Bitte lesen Sie hierzu unter Einstellungen -> Service nach.

Testverbindung

- Wählen Sie einen Teilnehmer manuell (also über die Tasten Ihres verbundenen Telefons) an und achten Sie auf den Ruftton über den Lautsprecher.
- Stellen Sie die Lautstärke nach Ihren Wünschen ein. Sollten Sie Verzerrungen wahrnehmen, so regeln Sie die Lautstärke bitte um eine oder zwei Stufen zurück.
- Setzen Sie sich in normaler Fahrhaltung hinter das Lenkrad und sprechen Sie nach dem Verbindungsaufbau geradeaus in Fahrtrichtung und fragen Sie Ihren Gesprächspartner nach eventuellen Echoerscheinungen. Treten diese auf, muss die Lautstärke zurückgenommen werden.
- Beenden Sie die Verbindung mit der rechten Taste.

Problembeseitigung



Beachten Sie bitte auch die Kompatibilitätsliste auf der FWD Homepage www.fwd-online.de !

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Radio wird kurzzeitig stumm geschaltet.	Tastentöne, Warntöne oder Töne bei SMS-Empfang sind im Profil des Telefons aktiviert	Deaktivieren aller Tasten-, Warn- und Hinweis-töne, sowie Töne bei Empfang einer SMS.
Das Radio bleibt dauerhaft stumm geschaltet.	Kommunikation zwischen Freisprechanlage und Telefon ist fehlerhaft.	Telefon vom Adapter abmelden. Systemstecker vom Adapter trennen und erneut stecken.
Das Telefon wird bei der Gerätesuche nicht gefunden.	Das Telefon ist nicht in Reichweite des Adapters.	Bringen Sie das Telefon näher an den Adapter.
	Im Telefon ist Bluetooth nicht eingeschaltet bzw. nicht sichtbar geschaltet.	Schalten Sie Bluetooth im Telefon ein. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Telefons die genauen Schritte nach.
Anrufer ist zu laut bzw. zu leise.	Lautstärke falsch eingestellt.	Lautstärke über „ Lautstärkeeinstellungen “ optimieren.
Die Gegenstelle hört ein Echo.	Die Wiedergabelautstärke des Autoradios ist zu hoch eingestellt.	Lautstärke am Autoradio verringern
Lautsprecher schaltet nicht in den Radiobetrieb um	Bluetooth Adapter nicht vollständig eingerastet	Drücken Sie den Adapter bis zum Einrasten in das Aufnahmeteil.

Problem	Ursache	Abhilfe
Nach Einschalten der Zündung zeigt das System keine Reaktion	Das System wird manuell oder automatisch gestartet.	Der Bluetooth Adapter muss gesteckt sein. Starten Sie das System manuell durch Drücken der Taste „Annehmen“ oder warten Sie max. 40 Sekunden bis zum automatischen Systemstart.
	Versorgungsspannung nicht vorhanden	ggf. Sicherung ersetzen sowie Anschlusskabel und Anschlüsse des Systemsteckers und des Adapters kontrollieren
	nicht für das System spezifizierter Adapter	Es können nur das System spezifizierte Adapter verwendet werden.
Das Display bleibt nach dem Stecken des Bluetooth Adapters aus und das System zeigt keine Reaktion. Das System zeigt nach dem Drücken der Taste „ Annehmen “ keine Reaktion.	Versorgungsspannung nicht vorhanden	Zündung muss eingeschaltet sein; ggf. Sicherung ersetzen sowie Anschlusskabel und Anschlüsse des Systemsteckers und des Adapters kontrollieren

Hotline

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr steht Ihnen werktags unsere Hotline zur Verfügung.

Folgende Schritte sollten Sie einhalten:

- Prüfen Sie, ob Sie das Problem mit Hilfe des vorstehenden Abschnittes „Problembehebung“ lösen können.
- Halten Sie den Typ der Freisprechanlage und des Halter-Sets bereit.
- Versuchen Sie das Problem möglichst genau zu beschreiben.

Unsere Hotline können Sie unter folgenden Nummern erreichen:

Telefon: +49 3377 / 316 233

+49 3377 / 316 234

Telefax: +49 3377 / 316 244

Dieses Gerät arbeitet mit der Bluetooth Funktechnologie. In einigen Ländern kann die Verwendung dieses Gerätes nicht oder nur eingeschränkt erlaubt sein. Bitte informieren Sie sich über solche Beschränkungen, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie nicht sicher sind, ob die Benutzung in einem bestimmten Land erlaubt ist oder nicht.

Bluetooth ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die

Funkwerk Dabendorf GmbH
Märkische Strasse
D-15806 Dabendorf

dass sich der

Bluetooth Adapter für Audio 2000

„Audio 2000 blue“

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Erklärung kann unter www.fwd-online.de eingesehen werden.

CE 0681

Bluetooth QD ID B0 12939



Funkwerk Dabendorf GmbH

Adress: Märkische Straße
D - 15806 Dabendorf
Fon: +49 3377 316 - 0
Fax: +49 3377 316 - 300
Email: info@fwd-online.de
Web: www.fwd-online.de